


## Montageanleitung Luftansaugung Höherlegung „light“ T5 + T6

1. Die beigelegten Schalldämm-Matten so verkleben wie in den Bildern zu sehen (nur eingelegt).  
In Bild 1 fehlt rechts unten eine hinzugekommene kleine Matte.



2. Original Verbindung zwischen Ansaugöffnung im Kühlergrill und Luftfilterkasten herausziehen (Rastnasen).

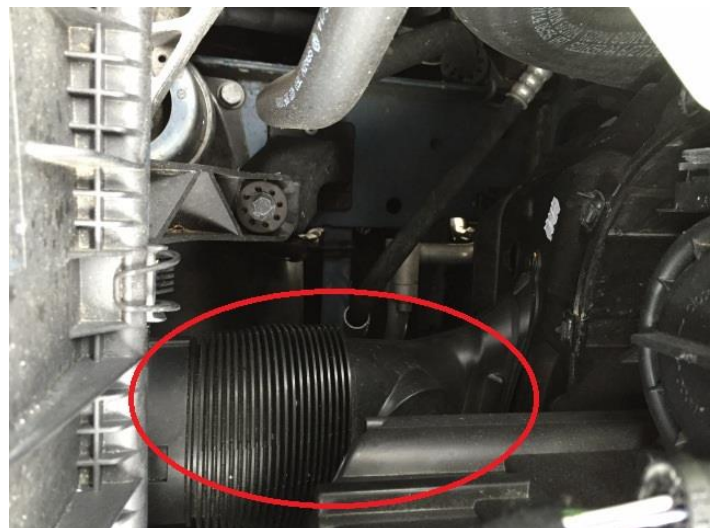

## Montageanleitung Luftansaugung Höherlegung „light“ T5 + T6

3. Filterkasten öffnen,  
Luftfilter + Halterahmen  
herausnehmen.  
Schlauch mit rundem  
Gummiteil in  
Filterkasten stecken.  
Drehlage beachten,  
Ovales Ende muss  
waagrecht liegen vor  
dem schwarzen Deckel  
(s. letztes Bild).



4. von innen  
Kunststoffring in Gummi  
stecken. Ggf. mit  
Seifenwasser o.ä.  
schmieren.



5. Gummidichtung auf  
Schottwand im rechten  
Bereich abziehen.  
Blende tauschen (2x  
Torx-Schraube von  
schräg unten)



## Montageanleitung Luftansaugung Höherlegung „light“ T5 + T6

6. Schlauch mit ovalem Ende in Öffnung stecken – fertig.

Ggf. Drehlage des Schlauch am unteren Ende korrigieren, damit Schlauch unverdrillt liegt.



**Hinweis:** um ggf. Probleme mit der VW-Garantie zu vermeiden bezüglich geänderter Luftansaugung kann man auch auf die geklebten Schalldämmmatten verzichten. Entweder legt man diese nur ein oder lässt sie ganz weg – sie dürfen nur nicht vor die Ansaugöffnung kippen.

Ohne die Schalldämmung wird das Motor- und Turbogeraus über die Belüftungsklappen leicht zu hören sein.

Ansonsten sind die Teile völlig spurlos wieder rückzurüsten.